SAMSUNG

GT-E2202
Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

- Bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak bazı içerikler cihazınızdan farklılık gösterebilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu üründe bazı ücretsiz/açık kaynaklı yazılımlar vardır. Lisansların tam şartları, sorumluluk redleri, onaylamalar ve bildiriler Samsung'un opensource.samsung.com web sitesinden bulabilirsiniz.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37821R
Turkish. 12/2012. Rev. 1.0

Cihaz düzeni

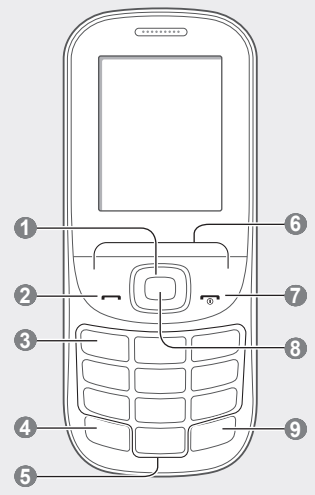

1 **Gezinti düğmesi**
Ana ekrandan, kullanıcı tanımlı menülere giriş yapın; Menü ekranında, menü seçeneklerinde dolaşın
Ön tanımlı menüler servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir

2 **Arama düğmesi**
Bir arama yapın veya cevaplayın; Ana ekrandan, son aranan, cevapsız veya alınan numaraları alın

3 **Sesli posta düğmesi**
Ana ekrandan, sesli postalarınıza ulaşın (uzun basın)

4 **Tuş takımı kilit düğmesi**
Ana ekrandan, tuş takımını kilitleyin veya kilidi açın (uzun basın)

5 **Alfanümerik düğmeler**

6 **Görev tuşları**
Ekranın altında gösterilen eylemleri yerine getirin

7 **Güç düğmesi**
Cihazı açın veya kapatın (uzun basın); Bir aramayı sonlandırın; Menü ekranında, bir girişi iptal edin ve Ana ekrana dönün

8 **Onayla düğmesi**
Ana ekrandan, Menü ekranına giriş yapın; Menü ekranında, vurgulanan menü seçeneğini seçin veya bir girişi onaylayın
Bölgeye bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

9 **SIM kart seçme düğmesi**
Ana ekrandan, ağlar arasında geçiş yapın (uzun basın)

Cihaz aşağıdaki durum göstergelerini ekranın en üstünde gösterir:

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Sinyal gücü[1]
	GPRS ağı bağlı
	Pil gücü seviyesi
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	SOS mesajı özelliği etkinleştirildi

Simge	Açıklama
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	FM radyosu açık
	Dolaşımda (normal servis alanının dışında)
	Hafıza kartı takıldı

1. SIM kartı ayarına bağlı olarak simge farklılık gösterebilir.

SIM kartlarını ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartlarını takın.

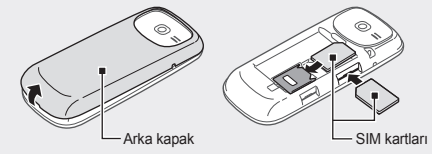

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya çevirmeyin. Bunu yapmanız kapağa zarar verebilir.

2. Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

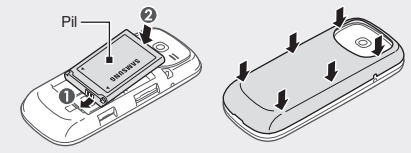

Pili değiştirme

1. Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı jakına takın ve şarj cihazının büyük ucunu elektrik prizine takın.
2. Tam şarj ettikten sonra, cihazın şarj aleti ile bağlantısını kesin. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

- Sadece Samsung onaylı şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.
- Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Cihaz şarj edilirken elektrik prizine yakın durmalıdır.

Bir hafıza kartı yerleştirme (isteğe bağlı)

Cihaz, maksimum kapasitesi 16 GB olan hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihaz ile uyumlu olmayabilir.

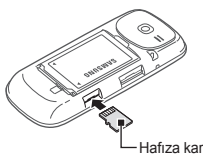

Hafıza kartını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin.

- Hafıza kartının bir bilgisayarda biçimlendirilmesi cihazınız ile uyumsuzluğa sebep olabilir. Hafıza kartını sadece cihazda biçimlendirin.
- Verilerin sık yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının ömrünü kısaltacaktır.
- Hafıza kartını cihazdan çıkarmak için keskin aletler kullanmayın.

Cihazı açma veya kapama

Cihazı açma

[ ] öğesine uzun basın ve ardından PIN girin ve gerekirse <**Tamam**> üzerine basın.

Cihazı kapama

[ ] öğesine uzun basın.

Eğer pil tam şarj olmuşsa veya cihazdan çıkarılmışsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

Menülere erişme

Cihaz menülerine veya seçeneklere erişmek için,

Gezinti düğmesi	Her menüde dolaşın.
Onayla düğmesi	Bir menüyü veya bir uygulamayı başlatın.
<**Menü**>	Menü ekranını açın.
<**Geri**>	Önceki ekrana dönün.
[ ]	Menüyü veya uygulamayı kapatın ve Ana ekrana dönün.

- PIN2 girilmesi gereken bir menüye giriş yaparken, SIM kartınız ile verilen PIN2'yi girmeniz gereklidir. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.
- Samsung, yasadışı yazılımın sebep olduğu herhangi bir parola veya özel bilgi kaybından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Metin girme

Metin girme modunu değiştirme

[#] üzerine basın	Büyük harfi, küçük harfi değiştirin veya sayı moduna geçin.
[#] üzerine uzun basın	T9 ve ABC modu arasında geçiş yapın. Bölgeye bağlı olarak, kullanıcılar belirli dil için bir giriş modunu kullanabilirler.
[*] üzerine basın	Sembol moduna geçin.
[*] üzerine uzun basın	Bir giriş modu seçin veya giriş dilini değiştirin.

T9 modu

1. Tam bir sözcük girmek için uygun alfanümerik düğmelere basın.
2. Sözcük doğru göründüğünde, [**0**] üzerine basarak bir boşluk girin. Eğer sözcük görünmezse, Gezinti düğmesine yukarı veya aşağı doğru basarak alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

Karakter ekranda görününceye kadar uygun alfanümerik düğmeye basın.

Sayı modu

Bir sayı girmek için uygun bir alfanümerik düğmeye basın.

Sembol modu

Bir sembol girmek için uygun bir alfanümerik düğmeye basın.

Metin girişi için diğer özellikler

Gezinti düğmesine basın	İmleci taşıyın.
<**Temizle**> üzerine basın	Karakterleri birer birer silin.
<**Temizle**> üzerine uzun basın	Karakterleri hızlıca silin.
[**0**] üzerine basın	Bir boşluk girin.
[**1**] öğesine basın	Noktalama işaretlerini girin.

Bir arama yapma veya cevaplama

- Bir arama yapmak için, bir telefon numarası girin ve [ ] üzerine basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için, [ ] üzerine basın.
- Son aranan numarayı aramak için, [ ] üzerine basarak bir numara seçin ve [ ] üzerine tekrar basarak numarayı çevirin.
- Telefon defterini kullanarak bir arama yapmak için, <**Menü**> → **Rehber** üzerine basın, bir kişi seçin ve [ ] üzerine basın.
- Gelen bir aramayı cevaplamak için, [ ] üzerine basın.

Mesajları görüntüleme ve gönderme

<**Menü**> → **Mesajlar**

Mesajları gönderme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. **Mesaj oluştur** üzerine basın.
2. <**Seçenekler**> → **Alıcı ekle** → **Kişi listesi** üzerine basarak telefon defterini açın.
3. Bir kişi seçin.
   Veya bir kişi numarası girin.
4. Aşağı kaydırın ve bir metin mesajı girin.
   "Metin girme" kısmına bakın.
5. Mesaja dosyaları iliştirmek için, <**Seçenekler**> → **Multimedya ekle** üzerine basın ve dosyaları seçin.
6. <**Seçenekler**> → **Gönder** üzerine basın.

Mesajları görüntüleme

Gelen kutusu üzerine basın ve okumak için bir mesaj seçin.

Kişileri yönetme

Cihaz hafızasına veya SIM kartına isimler, telefon numaraları ve kişisel bilgiler gibi verileri kaydedin.

<**Menü**> → **Rehber**

Kullanıcılar **Yönetim** → **Kişileri kaydet** üzerine basarak ve bir hafıza konumu seçerek hafıza konumunu değiştirebilir.

Yeni kişiler ekleme

1. **Yeni kişi ekle** → bir hafıza konumu (gerekli ise) seçin.
2. Bir sayı türü seçin (gerekli ise).
3. Kişi bilgisini girin ve Onayla düğmesine basın.

Kişileri düzenleme

1. **Kişi listesi**'ne basın, bir kişi seçin ve Onayla düğmesine basın.
2. Öğeleri düzenleyin ve kaydetmek için Onayla düğmesine basın.

Kişileri silme

Kişi listesi öğesine basın, bir kişi seçin ve <**Seçenekler**> → **Sil** üzerine basın.

Fotoğraf makinesini kullanma

<**Menü**> → **Kamera**

Fotoğrafları çekme

1. Merceği subjeye yönlendirin ve <**Seçenklr**> üzerine basarak herhangi bir ayarı yapın.
2. Bir fotoğraf çekmek için Onayla düğmesine basın. Fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir.

Videoları kaydetme

1. <**Seçenklr**> → **Video kamera** üzerine basın.
2. Merceği subjeye yönlendirin ve <**Seçenklr**> üzerine basarak ayar yapın.
3. Kaydı başlatmak için Onayla düğmesine basın.
4. Kaydı sonlandırmak için <**Durdur**> üzerine basın. Videolar otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Ana ekrandan, <**Menü**> → **Dosyalarım** → **Resimler** veya **Videolar** üzerine basın ve görüntüleyeceğiniz bir öğe seçin.

Müzik dinleme

<**Menü**> → **Müzik**

Düğmeler	İşlev
Onayla düğmesi	Müziği oynat, duraklat veya devam ettir.
Gezinti düğmesi	• Sol: Geri atla (bas); Bir dosyada geriye doğru tarayın (uzun basın). • Sağ: İleri atla (bas); Bir dosyada ileriye doğru tarayın (uzun basın). • Yukarı/Aşağı: Sesi ayarlayın.

Web'de gözatma

<**Menü**> → **İnternet**

- Kullanıcılar ilk kez **İnternet**'ya giriş yapıyorlarsa, kullanıcılara bir internet profili oluşturmak için uyarı verilebilir.
- Tarayıcı bazı WAP sitelerini desteklemeyebilir.

Web sayfalarında dolaşma

Düğmeler	İşlev
Gezinti düğmesi	Bir web sayfasında yukarı veya aşağı kaydırma.
Onayla düğmesi	Bir öğe seçin.
<**Geri**>	Önceki sayfaya döner.

Alarmı kullanma

<**Menü**> → **Ajanda** → **Alarmlar**

Alarmları ayarlama

1. Boş bir alarm konumu seçin.
2. Bilgileri girin ve <**Kaydet**> üzerine basın.

Alarmları durdurma

Bir alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için <**Onayla**> üzerine basın.
- Şekerleme süresinde alarmı kapatmak için <**Erteleme**> üzerine basın.

Alarmları silme

Bir öğe seçin ve **Alarm etkinleştirme**'yi **Kapalı**'ya ayarlayın.

Takvimi yönetme

<**Menü**> → **Ajanda** → **Takvim**

Etkinlikleri oluşturma

1. <**Seçenekler**> → **Oluştur** üzerine basın.
2. Etkinlik için bilgileri girin ve Onayla düğmesine basın.

Etkinlikleri görüntüleme

Bir tarih seçin.

FM radyo dinleme

<**Menü**> → **Bob** → **FM Radyo**

FM radyoyu etkinleştirme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. FM radyoyu açmak için Onayla düğmesine basın.
3. Otomatik ayarlamayı başlatmak için <**Evet**> üzerine basın. Kullanıcılar FM radyoya ilk kez giriş yaptıklarında otomatik ayarlama yapmaları istenebilir.
4. Aşağıdaki düğmeleri kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Düğmeler	İşlev
Onayla düğmesi	FM radyoyu açın veya kapatın.
Gezinti düğmesi	• Sol/Sağ: Frekansın ince ayarını yapın. • Yukarı/Aşağı: Sesi ayarlayın.

Favori listesine radyo istasyonları ekleyin

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. <**Seçenekler**> → **Favorilere ekle** üzerine basın.
3. Bir düğme atayın ve <**Seç**> üzerine basın.

Bluetooth özelliklerini kullanma

<**Menü**> → **Bob** → **Bluetooth**

Bluetooth özelliğini açma

1. <**Seçenekler**> → **Ayarlar** üzerine basın ve **Etkinleştirme**'yi **Açık** olarak ayarlayın.
2. Diğer cihazların cihazı aramasına izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü**'nü ayarlayın.

Diğer Bluetooth cihazlarını bulma ve eşleştirme

1. Diğer Bluetooth cihazlarını bulmak için **Yeni aygıt ara** üzerine basın.
2. Bir cihaz seçin.
3. Cihazlar arasında PIN'i eşleştirmek için <**Evet**> üzerine basın.
4. Diğer cihaz bağlantıyı kabul ettiğinde, eşleştirme tamamlanır.

Kullanıcılar, cihaza bağlı olarak bir PIN girebilir.

Bluetooth özelliğini kapatma

<**Seçenekler**> → **Ayarlar** öğesini seçin ve **Etkinleştirme**'yi **Kapalı**'ya ayarlayın.

Bluetooth özelliğini kullanarak verileri gönderme

1. Cihaz uygulamalarının birinden göndermek için öğeleri seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Gönder** → **Bluetooth** üzerine basın.

Cihazı özelleştirme

Ayarlar, uygulamaların ve işlevlerin nasıl çalıştığını kontrol eder. Cihazı özelleştirmek için bunları değiştirin. Görünüşler, ses profilleri, arama eylemleri ve diğerleri özelleştirilebilir.

<**Menü**> → **Ayarlar**

Menü	Açıklama
SIM kartların yönetimi	SIM kartı ayarlarını değiştirin.
Profiller	Uyarı türünü, zil sesini, seviyesini vb değiştirin.
Ekran	Duvar kağıdını, temasını, parlaklığını vb değiştirin.
Saat ve tarih	Cihazın saatini ve tarihini değiştirin.
Telefon	Cihaz dilini vb değiştirin
Bob	Uygulama ayarlarını ayarlayın.
Güvenlik	Kilitleri ayarlayın veya parolaları değiştirin.
PC bağlantısı	Bir bilgisayar ile bağlantı ayarlarını ayarlayın.
Şebeke	Ağ profili ayarlarını değiştirin.
Bellek	Hafızayı temizleyin, hafıza kartını yönetin veya varsayılan hafıza konumunu ayarlayın.
Sıfırlandı	Cihazı sıfırlayın.

Ses profillerini ayarlama

<Menü> → Ayarlar → Profiller

Diğer profile geçmek için, bunu listeden seçin.

Zil sesini değiştirme

1. Bir profile gidin ve **<Seçenekler>** → **Düzenle** üzerine basın.
2. **Arayan zil sesi** üzerine basın.
3. Bir zil sesi seçin ve Onayla düğmesine basın.

Mesaj uyarı tonunu değiştirme

1. Bir profile gidin ve **<Seçenekler>** → **Düzenle** üzerine basın.
2. **Mesaj uyarı sesi** üzerine basın.
3. Bir ses seçin ve Onayla düğmesine basın.

Zil sesi seviyesinin ayarlanması

1. Bir profile gidin ve **<Seçenekler>** → **Düzenle** üzerine basın.
2. **Ses** → **Arama uyarı tipi** üzerine basın.
3. Sesi ayarlayın ve **<Kaydet>** üzerine basın.

Bir arama sırasında ses seviyesinin ayarlanması

Bir arama devam ederken, Gezinti düğmesine yukarı veya aşağı basarak ses seviyesini ayarlayın.

Kısayolları kullanma

<Menü> → Ayarlar → Telefon → Kısayollar

Kısayolları düzenleme

1. Bir Gezinti düğmesi seçin.
2. Atayacağınız bir uygulama seçin.

Giriş ekranını özelleştirme

Ana ekranı uygulamalar, kişiler, takvim ve diğerleri ile özelleştirin.

Ana ekranda smart idle kullandığınızda Gezinti düğmesine atanan kısayollar engellenir.

<Menü> → Ayarlar → Ekran → Kısayollar araç çubuğu

Öğeleri smart idle'a ekleme

1. **<Seçenekler>** → **Düzenle** üzerine basın ve Ana ekranda görüntülenecek öğeleri seçin.
2. **<Kaydet>** üzerine basın veya **<Seçenekler>** → **Kaydet** üzerine basın.

Akıllı ana sayfa kullanımı

Akıllı ana sayfada bir öğe seçin ve öğeyi başlatmak için Onayla düğmesine basın.

Feneri kullanma

<Menü> → Bob → Fener ışığı

Feneri etkinleştirme

Feneri etkinleştirmek için **<Açık>** üzerine basın veya Ana ekrandan Gezinti düğmesine yukarı doğru basılı tutun.

Feneri devre dışı bırakma

Feneri devre dışı bırakmak için **<Kapalı>** üzerine basın.

SIM kartlarını yönetme

Cihaz, SIM kartını değiştirmeden iki ağın kullanımına olanak sağlayacak çift SIM modunu destekler.

<Menü> → Ayarlar → SIM kartların yönetimi

SIM kartlarını etkinleştirme

1. **Şebeke** üzerine basın ve bir SIM kartı seçin.
2. Kartı etkinleştirmek için **Değiştir** üzerine basın.

SIM kartlarını otomatik değiştirme

1. **SIM otomatik değiştirme** üzerine basın ve **Etkinleştirme** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.
2. Her SIM kartını kullanmak için başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın.

SIM kartlarının adlarını ve simgeleri değiştirme

1. **Kartı kaydedin** üzerine basın ve bir SIM kartı seçin.
2. Kartın adını ve simgesini değiştirin.

SOS mesajı özelliğini kullanma

Acil bir durumda SOS mesajlarını ailenize veya arkadaşlarınıza gönderin.

<Menü> → Mesajlar → Ayarlar → Acil durum mesajları

SOS mesajı özelliğini etkinleştirme

1. **Gönderme seçenekleri** üzerine basın ve **Acil durum mesajı gönder**'yi **Açık** üzerine ayarlayın.
2. Alıcıyı girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** üzerine basın.
3. Mesajı yinelemek için kaç kez yineleneceğini ayarlayın.
4. **<Geri>** → **<Evet>** üzerine basın.

SOS mesajlarını gönderme

1. Tuştakımı kilitlendiğinde, [▬] üzerine dört kez basarak mevcut numaralara SOS mesajları gönderin.
2. SOS modundan çıkmak için, [⏻] üzerine basın.

Sahte aramalar yapma

<Menü> → Ayarlar → Bob → Arama → Sahte arama

Sahte arama özelliğini etkinleştirme

1. **Sahte arama geçiş tuşu** öğesini **Açık** üzerine ayarlayın.
2. Arayan adını veya numarasını değiştirin (gerekirse).

Sahte aramalar yapma

- Ana ekranda, Gezinti düğmesine aşağı bastırın.
- Düğmeler kilitlendiğinde, Gezinti düğmesine dört kez aşağı bastırın.

Güvenlik bilgisi

SAR

www.sar-tick.com

Bu ürün ilgili ulusal 2,0 W/kg SAR limitlerini karşılamaktadır. Belirli maksimum SAR değerleri bu kılavuzun SAR bilgisi bölümünde bulunabilir.
Ürünü taşırken ya da vücudunuza giyerek kullandığınızda, vücudunuz ile arasında 1,5 cm mesafe bırakarak RF pozlama gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®,Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapında tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu güvenlik bildirisinde mobil cihazlar için içerikler bulunmaktadır. Bazı içerikler cihazınız için uygulanamıyor olabilir. Kendinize, diğer kişilere veya cihazınıza zarar gelmesini önlemek için, cihazı kullanmadan önce güvenlik bildirilerini okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya cihazı kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya cihazı düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Üretici firma tarafından onaylanmayan şarj cihazlarını kullanmayın

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Yıldırım düşme riski artar veya cihazınız arızalanabilir.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pilinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
- İşlem yapmadığınız süre zarfında kapalı tutunuz.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Üst üste belirtilen adetlerden fazla koli istiflemeyin.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.

Pili ve şarj cihazını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pili ve şarj cihazını kullanın. Uyumsuz pil ve şarj cihazı ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pili veya cihazı asla ateşe atmayın. Kullanılan pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pili veya cihazı asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Cihaz aşırı ısındığında patlayabilir.
- Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Cihazı yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pili ve şarj cihazını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pili çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir, cihazınızın ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pilin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pilinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı sadece vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce ekipman üreticisi ile temasa geçerek ekipmanın cihazdan radyo frekanslarından etkilenip etkilenmediğini belirleyin.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi almak için üretici firmaya başvurun

Cihazdan çıkan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce, üretici firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarından bazı yardımcı duyu cihazlarının etkilenip etkilenmediğini belirleyin.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında, (benzin istasyonlarında) yakıt ya da kimyasal maddelerin yanında veya patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Cihazınız otomotiv ekipmanları ile etkileşime girebilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo etkileşimi nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Gözünüzü yoldan ayırmadan kablosuz cihazınıza erişim sağladığınızdan emin olun. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazaları veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir araba kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, bu gibi olayları bildirmeniz için olan bir telefon numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya elektronik devrelere hasar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına ve yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı çok sıcak veya çok soğuk alanlarda saklamayın. Cihazın 5 °C - 35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılması önerilir

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin bir arabanın gösterge tablosunda).
- Pili 0 °C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkarabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Cihazınızı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan cihaz boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pili yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pilin veya şarj cihazının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya bir patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın

Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazı kullanırken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Direk mikrofona doğru konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

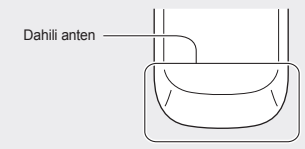

Protect your hearing and ears when using a headset

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

- Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.
- Kulaklık kablosunun kolunuza veya yakındaki cisimlere takılmadığından emin olun.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Eğer cihazınızın tamir edilmesi gerekirse, cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini veya diğer kişileri yaralayabileceklerinden ya da cihaza zarar verebileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Onaylanmayan veya şüpheli kullanım için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan telif hakkı ile korunan malzemeyi dağıtmayın. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,901 W/kg
Vücuda temas halindeki SAR	0.598 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.
Vücuda temas hali sırasında yapılan bu SAR testi 1,5 cm mesafeden yapılmıştır. RF'e maruz kalma gereksinimlerini sağlandığınızdan emin olmak için vücudunuzla aranızda 1,5 cm mesafe bırakın.
Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir. Ayrıntılı bilgi için *www.samsung.com/sar* adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

Product details

For the following
Product : GSM BT Mobile Phone
Model(s) : GT-E2202

CE 0168

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.10.26 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Place and date of issue) — (Name and signature of authorised person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için
Ürün : GSM BT Mobile Phone
Model(ler) : GT-E2202

CE 0168

Beyan ve İlgili Standartlar

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ve de elektronik ve elektrikli cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlandırılması ile ilgili Yönerge (2011/65/EU) ile uyumludur.
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

AB'deki temsilci

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.10.26 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.